

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ Μ.Ε.

- Όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται με φορητά δοχεία τότε αυτά πρέπει να είναι κατάλληλα και εγκεκριμένα για τη μεταφορά καυσίμων.
- Ο χειριστής πρέπει πάντα να προσέχει κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού έτσι ώστε να μην γεμίσει το δοχείο καυσίμου περισσότερο από το επιτρεπόμενο.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ Μ.Ε.

Ο χειριστής πρέπει να φροντίζει ώστε οι διαδικασίες φόρτισης των μπαταριών να λαμβάνουν χώρα σε χώρο ανοιχτό ή χώρο πολύ καλά αεριζόμενο, επίσης πρέπει να προσέχει να συνδέει τον φορτιστή στην παροχή με την σωστή τάση.

Προστατευτικός εξοπλισμός όπως γάντια και γυαλιά αυξάνουν κατακόρυφα το επίπεδο ασφάλειας κατά την διαδικασία της φόρτισης



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ Μ.Ε.

- Ο Χειριστής πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι μπαταρίες του μηχανήματος είναι συνδεδεμένες πριν ξεκινήσει την φόρτιση.
- Στην συνέχεια ανοίγει το διαμέρισμα των μπαταριών και φροντίζει να παραμείνει ανοιχτό καθόλη την διάρκεια του κύκλου φόρτισης.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ Μ.Ε.

- Αφαιρεί τα καπάκια εξαερισμού των μπαταριών και ελέγχει τη στάθμη οξέως της μπαταρίας. Αν είναι αναγκαίο, συμπληρώνει λίγο μόνο αποσταγμένο νερό για να καλυφθούν τα στοιχεία. Δεν πρέπει να υπερχειλίζεται πριν από τον κύκλο φόρτισης.
- Ο χειριστής επανατοποθετεί στη θέση τους τα καπάκια εξαερισμού της μπαταρίας και συνδέει το φορτιστή μπαταρίας σε μια γειωμένη παροχή AC. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση των μπαταριών ο φορτιστής θα το δείξει.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ Μ.Ε.




- Μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης ο χειριστής πρέπει να ελέγχει ξανά την στάθμη του οξέως των μπαταριών και να συμπληρώνει αποσταγμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ


Ζωτικής σημασίας για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος είναι η διατήρηση του υδραυλικού ελαίου ανύψωσης στα σωστά επίπεδα. Πολύ σοβαρά προβλήματα στα εξάρτηματα του υδραυλικού συστήματος ανύψωσης μπορεί να προκληθούν εάν τα επίπεδα του υδραυλικού ελαίου ανύψωσης δεν είναι τα απαιτούμενα. Με τον καθημερινό-τακτικό έλεγχο της στάθμης του υδραυλικού ελαίου ανύψωσης μπορεί ο χειριστής να εντοπίσει τυχόν αλλαγές στην στάθμη οι οποίες υποδεικνύουν πιθανή βλάβη-διαρροή στο υδραυλικό κύκλωμα ανύψωσης. Προστατευτικός εξοπλισμός όπως γάντια και γυαλιά αυξάνουν κατακόρυφα το επίπεδο ασφάλειας κατά την διαδικασία.

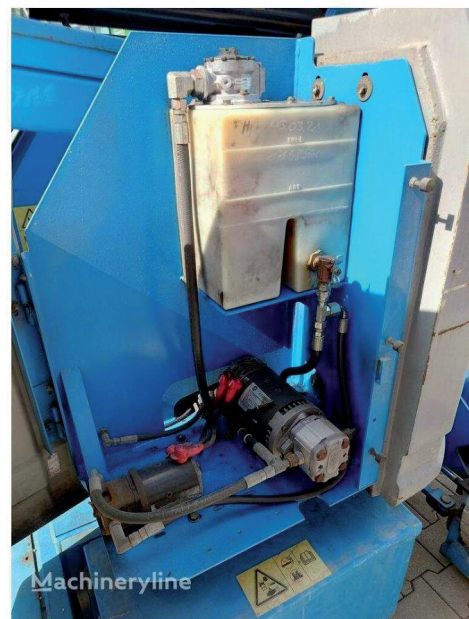

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

- Ο έλεγχος της στάθμης πρέπει να πραγματοποιείται με το καλάθι στην θέση αποθήκευσης.
- Ο έλεγχος της στάθμης γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Ο χειριστή συμπληρώνει λάδι σε περίπτωση που χρειάζεται προσέχοντας να μην γεμίσει παραπάνω από το απαιτούμενο, επίσης φροντίζει το λάδι που χρησιμοποιεί ίδιου τύπου με αυτό που προτείνει ο κατασκευαστής του μηχανήματος.

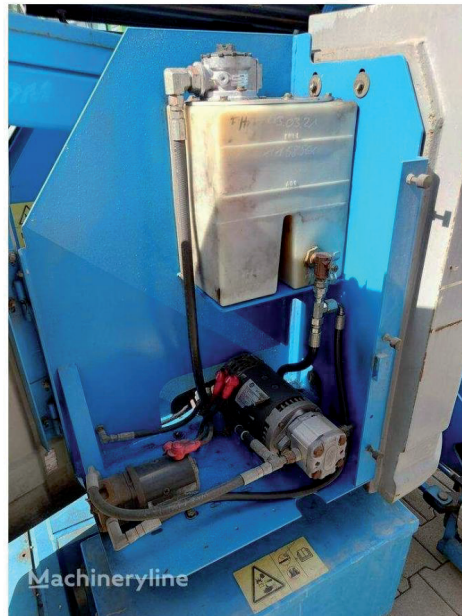

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Σημαντικός παράγοντας για την σωστή λειτουργία του μηχανήματος είναι να διατηρείται το επίπεδο της στάθμης λαδιού του κινητήρα στα σωστά επίπεδα. Σε περίπτωση που το μηχανήμα λειτουργεί με αντικανονική στάθμη λαδιού του κινητήρα υπάρχει η πιθανότητα να δημιουργηθούν σημαντικές βλάβες στον κινητήρα.



Δείκτης στάθμης
λαδιού κινητήρα